GARLOPA/CEPILLO ELÉCTRICO

EP10



MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GARANTÍA

ATENCIÓN

Lea, entienda y siga todas las instrucciones de seguridad de este manual antes de usar esta herramienta.

La imagen es ilustrativa, el producto puede variar.

ÍNDICE

Información importante	3
Introducción	3
Normas generales de seguridad	3
Descripción de herramienta	5
Especificaciones técnicas	5
Normas específicas de seguridad	5
Instrucciones de Operación	6
Mantenimiento	9
Cable de extensión	9
Despiece	10
Listado de partes	11

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD



RECICLADO DE PARTES

Protección del medio ambiente

Separación de desechos: Este producto no debe desecharse con la basura doméstica normal. Si llega el momento de reemplazar su producto o este ha dejado de tener utilidad para usted, asegúrese de que se deseche por separado.

La separación de desechos de productos usados y embalajes permite que los materiales puedan reciclarse y reutilizarse. La reutilización de materiales reciclados ayuda a evitar la contaminación medioambiental y reduce la demanda de materias primas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

NO UTILICE LA HERRAMIENTA SIN LEER Y COMPRENDER ESTE MANUAL COMPLETAMENTE.

» **Cuando se disponga a usar cualquier herramienta, SIEMPRE utilice el equipamiento de seguridad recomendado**, incluidos gafas o visera de seguridad, protectores auditivos, ropa protectora y guantes de seguridad. Utilice una mascarilla o protección respiratoria si la máquina genera polvo o partículas que puedan permanecer suspendidas en el aire.

» **Si tiene dudas, no conecte la herramienta**. ASESÓRESE convenientemente.

» **La herramienta solo debe utilizarse para su finalidad establecida**. Cualquier uso distinto de los mencionados en este manual se considerará un caso de mal uso.

» **EL USUARIO, y no el fabricante o distribuidor, SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO O LESIÓN**, deterioro, rotura o desgaste prematuro resultante de esos casos de uso inapropiado, incluyendo el mantenimiento inadecuado o nulo y cuidados insuficientes.

» **Para utilizar adecuadamente su herramienta, debe cumplir las regulaciones de seguridad**, las indicaciones de montaje y las instrucciones de uso que se incluyen en este Manual. Quienes utilicen una máquina o realicen su mantenimiento deben conocer este manual y estar informados de sus peligros potenciales.

» **Los niños y las personas débiles NO DEBEN UTILIZAR esta herramienta**. Debe supervisarse a los niños en todo momento si están en la zona en la que se está utilizando la herramienta.

» T**ambién es imprescindible que cumpla las regulaciones de prevención de accidentes en su área vigentes**. Esto es extensible a las normas generales de seguridad e higiene laboral.

» **El fabricante no será responsable de modificaciones realizadas a la herramienta ni de daños derivados de estas**.

» **Ni siquiera cuando la herramienta se utilice según se indica, es posible eliminar todos los factores de riesgo residuales**. El usuario deberá estar siempre atento y alerta mientras utiliza la máquina.

» **Antes de utilizar la herramienta deberá familiarizarse con sus comandos y funciones específicas**, de este modo podrá mantener total control durante su funcionamiento

INTRODUCCIÓN

ADVERTENCIA

Lea y entienda todas las instrucciones. La falta de seguimiento de las instrucciones listadas abajo puede resultar en una descarga eléctrica, fuego y/o lesiones personales serias.

Su herramienta tiene muchas características que harán su trabajo más rápido y fácil. Seguridad, comodidad y confiabilidad fueron tenidas como prioridad para el diseño de esta herramienta, lo que hace más fácil su mantenimiento y operación.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

Lea y entienda todas las instrucciones. La falta de seguimiento de estas, puede resultar en una descarga eléctrica, fuego y/o lesiones personales serias.

ÁREA DE TRABAJO

» **Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada**. Mesas desordenadas y áreas oscuras pueden causar accidentes.

» **No use la máquina en atmósferas explosivas, con presencia de líquidos inflamables, gases o polvo**. La herramienta eléctrica genera chispas y estas pueden provocar incendios.

» **Mantenga a los observadores, niños y visitantes lejos de la máquina mientras la está operando**. Las distracciones pueden causarle la pérdida del control.

SEGURIDAD ELÉCTRICA



» **Evite el contacto del cuerpo con las superficies descargadas a tierra tales como tubos, radiadores y refrigeradores**. Hay un aumento de riesgos de descarga eléctrica si su cuerpo es descargado a tierra.

» **No exponga la máquina a la lluvia o a condiciones de humedad**. La entrada de agua a la máquina aumentará el riesgo de una descarga eléctrica.

» **No abuse del cable. Nunca use el cable para llevar la herramienta o el cargador ni tire de este para sacarlo del tomacorriente**. Mantenga el cable lejos del calor, aceite, bordes filosos o partes móviles. Reemplace los cables dañados inmediatamente. Los cables dañados incrementan los riesgos de descarga eléctrica.

» **Cuando esté usando la máquina al aire libre, use un prolongador para exteriores marcado con "W-A" o "W"**. Esto está pensado para trabajar en exteriores y reducen el riesgo de descarga eléctrica.

» **Si el cordón de alimentación se daña, deberá ser reemplazado por el fabricante o su representante**.

» **Las fichas de las herramientas deben coincidir con el tomacorriente**, no las modifique bajo ninguna forma.

» **No utilice adaptadores para herramientas eléctricas con toma a tierra**. Las fichas sin modificar y tomacorrientes que encajen correctamente reducen el riesgo de choque eléctrico.

SEGURIDAD PERSONAL



ADVERTENCIA

Este aparato no está destinado para ser utilizado por niños o personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados, no deben utilizar los aparatos como juguete.

» **Manténgase alerta, mire lo que está haciendo y use el sentido común cuando esté usando la máquina**. No la use cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicación. Un momento de desatención mientras opera la herramienta puede tener como resultado una lesión seria.

» **Siempre use el equipo de seguridad: protección ocular, máscara para polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva**. Use la ropa, guantes y calzado adecuados, que no le queden flojos, esto permitirá un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.

» **No use joyería y contenga su pelo**. Mantener la vestimenta, guantes y pelo lejos de las partes móviles, evitará que sean atrapados.

» **Evite el arranque accidental**. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar la batería. Llevar la máquina con el dedo en el interruptor de encendido podría ocasionar accidentes.

» **Antes de conectar el cargador a una fuente de energía (tomacorriente, salida, etc.), asegúrese que el voltaje de provisión sea el mismo que el mencionado en el plato nominal de la herramienta**. Una fuente de potencia mayor que la especificada para la máquina puede ocasionar lesiones serias para el usuario como también puede dañar la máquina.

USO Y CUIDADO DE LA MÁQUINA



» **Use mordazas o alguna otra manera práctica para asegurar y apoyar la pieza de trabajo en una plataforma estable**. Sostener la pieza de trabajo con las manos o contra su cuerpo es inestable y puede generar una pérdida de control.

» **No extralimite las funciones de la máquina, úsela según la aplicación adecuada**. La máquina correcta realizará mejor y de manera más segura el trabajo para el cual fue diseñada.

» **No use la máquina si el interruptor de encendido no enciende o apaga**. Cualquier máquina que no pueda ser controlada con la llave es peligrosa y debe ser reparada.

» **Desconecte el enchufe de la fuente de energía antes de hacer algún ajuste, cambiar accesorios o guardar la máquina**. Estas medidas preventivas reducen el riesgo de que la máquina se encienda accidentalmente.

» **Almacene las máquinas eléctricas fuera del alcance de los niños y cualquier otra persona que no esté capacitada en el manejo**. Las herramientas son peligrosas en manos de usuarios que no estén capacitados.

» **Hágale mantenimiento a su máquina**. Las herramientas correctamente mantenidas, con sus bordes filosos y limpios, tienen menos probabilidad de empaste y son más fáciles de controlar.

» **Chequee si hay una mala alineación o un empaste de partes móviles, rotas o cualquier otra condición que pueda afectar la operación de la máquina**. Si hay daños, repárelos antes de usarla. Muchos accidentes son causados por máquinas con un mantenimiento pobre.

» **Use solamente accesorios recomendados por el fabricante de su modelo**. Accesorios que funcionen para una máquina pueden ser peligrosos cuando son usados en otra.

» **No altere o use mal la máquina**, fue construida con precisión y cualquier alteración o modificación no especificada se considera un mal uso y puede resultar en una condición peligrosa.

» **Es recomendable que use un dispositivo de seguridad adecuado**, tal como un interruptor térmico y diferencial cuando esté usando equipos eléctricos.

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

1. . Perilla de ajuste de profundidad
2. . Mango frontal
3. . Botón de traba de interruptor
4. . Mango trasero
5. . Salida de viruta
6. . Base frontal ajustable



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS TÉCNICOS	
VOLTAJE/FRECUENCIA	220V~50Hz 220V~60Hz 120V~60Hz
POTENCIA	650W
VELOCIDAD EN VACÍO	n_0= 16000/min
CAPACIDAD MÁX. ANCHO	82 x 2mm 3 1/4" x 5/64"
AISLACIÓN	CLASE II
PESO	2,87kg - 6,33lb

Solo para Argentina

SOLO PARA MÉXICO NOM

Origen: China

CONTENIDO DE LA CAJA

1 garlopa, 1 llave para cambio de cuchilla, 1 medidor de profundidad, 1 bolsa para basura

NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD

1.Asegure la pieza de trabajo con abrazaderas o similares.
2.Coloque el único frente en el borde de la pieza de trabajo de tal manera que la cuchilla de la herramienta aún no toca la pieza de trabajo. La pieza de trabajo debe estar al mismo nivel.
3.Ahora inserte el enchufe en el zócalo. Para encenderlo, pulse primero el botón de liberación, mantenerlo pulsado mientras se pulsa el interruptor de funcionamiento. El aparato está ahora conectado y usted puede soltar el botón de liberación.

4.Cuando la máquina ha alcanzado su máxima velocidad, puede ser empujada a la parte delantera sobre la pieza de trabajo. Al comienzo de la operación de cepillado, poner un poco de presión en la parte trasera del aparato. Esto provoca que los bordes de la herramienta se redondeen.
5.Maneje piezas de trabajo pequeñas con una varilla de empuje.
6.Utilice sólo hojas afiladas.
7.Tenga cuidado de que la mano nunca entre en contacto con la pieza de trabajo durante la operación.
8.Sólo utilice la garlopa en la parte superior de la pieza de trabajo, nunca de abajo o de lado.
9.Guarde el aparato sólo después de que se ha llegado a un punto muerto.
10.Use un dispositivo de succión para aspirar virutas de madera o de polvo. Para ello, utilice el tubo de conexión y conectar un tubo de succión a la misma.
11.Use un dispositivo de sujeción para trabajar en las piezas de trabajo pequeñas.
12.Advertencia: Use dispositivo de protección auditiva, mascarilla, gafas de seguridad.
13.Advertencia: aguarde hasta que la cuchilla se detenga por completo antes de inclinarla hacia abajo. Una cuchilla expuesta y no detenida por completo puede engancharse en la superficie, llevando a una posible perdida de control y lesiones graves
14.Sostenga la herramienta por las superficies de agarre únicamente, ya que la cuchilla puede ponerse en contacto con su propio cable. Cortar el positivo del cable puede hacer que las partes metálicas de la herramienta eléctrica en positivo y podría dar al operador una descarga eléctrica.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

DESEMBALAJE

Remueva la maquina de la caja y examínela cuidadosamente. No deseche el cartón o cualquier material de embalado hasta que todas las partes sean examinadas.
PRECAUCIÓN: Para prevenir lastimaduras, si alguna parte de la maquina está faltando o está dañada, no enchufe la maquina hasta que las partes dañadas sean reparadas o reemplazadas por un personal autorizado.
PRECAUCIÓN: Para evitar lastimaduras, SIEMPRE apague la máquina y desconéctela de la fuente de energía antes de instalar o cambiar un accesorio.
PRECAUCIÓN: No guarde la máquina con la llave trabada en la posición de encendido. Esto generará que la máquina arranque inmediatamente cuando sea enchufada, causando posiblemente un daño y lastimaduras personales.
CUIDADO: Antes de enchufar la herramienta siempre chequee que la llave esté correctamente accionada y que cuando la suelte vuelva a la posición de apagado.

INTERRUPTOR ON / OFF

PRECAUCIÓN: Antes de conectar la máquina a la fuente de alimentación siempre compruebe que el interruptor de activación y bloqueo de botón de apagado (3) están funcionando correctamente.
Conecte la herramienta, presione el botón de desbloqueo (3) y presione el gatillo.
Para parar la herramienta, basta con soltar el gatillo. Con el fin de reiniciar la herramienta, es necesario operar el botón de desbloqueo(3) y el gatillo. Esta es una importante característica de seguridad que ayuda a prevenir la operación accidental de la garlopa.

AJUSTE EL MANDO DE PROFUNDIDAD

PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y desenchufada de la fuente de alimentación antes de realizar ajustes o instalar o quitar las hojas.
Con la perilla de ajuste de profundidad (1) girar hacia la derecha para un corte más profundo y hacia la izquierda para un corte más superficial.
Los números en el anillo debajo de la perilla de ajuste de profundidad indican la profundidad del corte. Por ejemplo cuando el "1" está al lado del puntero en la parte frontal de la garlopa, la profundidad de corte es de aproximadamente 1 mm. Si es necesario para determinar con precisión la profundidad de corte utilizar un trozo de madera, mide la diferencia de grosor y ajustar la configuración.


PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre de que el número en el anillo está en la posición "0" cuando la herramienta no esté en uso, en esta posición, la hoja no se puede cortar la pieza de trabajo.


UTILIZANDO LA GUÍA LATERAL

PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre que la herramienta se encuentre apagada y desconectada de la fuente de poder antes de realizar algún ajuste o instale y remueva algún accesorio de la garlopa/cepillo.

Una guia paralela está incluida con la garlopa. Este accesório permite mantener la dirección de cepillado en la pieza de trabajo.

Suelte la tuerca mariposa que asegura la guía, luego posicione la guía al ancho necesario. Reajuste la tuerca mariposa.
Los números en la guía indican ancho el.
Si fuera necesario cambiar a un ancho más preciso, corte una pieza de repuesto, mida la distancia y ajuste como fuera necesario.

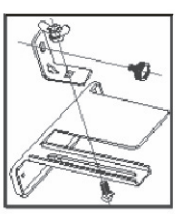

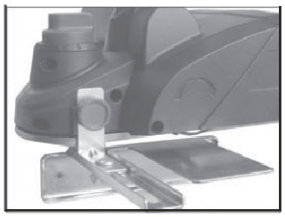

CEPILLAR

Apoyar la base frontal (7) plana sobre la superficie de la pieza, sin que las hojas tengan contacto con la pieza de trabajo.
Encienda la herramienta y espere a que las hojas lleguen a máxima velocidad.
Mueva la herramienta suavemente hacia adelante, aplicando presión en la parte frontal de la herramienta (con la mano en el mango delantero [2]) en el inicio del cepillado y presione en la parte trasera de la herramienta (con la mano en la manija trasera [4]) hacia el final de la pieza.

GROSOR DE CEPILLADO

Empuje el cepillo más allá del borde de la pieza de trabajo sin inclinar hacia abajo.
NOTA: La tasa de cepillado y la profundidad de corte determinan la calidad del acabado. Para el corte en bruto, puede aumentar la profundidad del corte. Para lograr un acabado liso que tendrá que reducir la profundidad de corte y deslizar la garlopa lentamente a través de la pieza de trabajo.

PRECAUCIÓN: al mover la garlopa demasiado rápido puede causar una mala calidad de corte y puede dañar las cuchillas o el motor. Al mover la garlopa muy lentamente, puede quemar y dañar la pieza .
La velocidad de avance adecuada dependerá del tipo de material que se corte y la profundidad del corte. Practique primero en un trozo de material para medir la velocidad correcta y las dimensiones de corte.

BISELADO


La ranura esta localizada en el frente de la placa ajustable en altura de la garlopa. Esta ranura puede usarse para hacer biselados de aproximadamente 6mm en los bordes de la pieza de trabajo.

Deslice la garlopa a lo largo del borde de la esquina .


INSTALACIÓN DE CUCHILLAS

PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y desenchufada de la fuente de alimentación antes de instalar o quitar las hojas.

Las herramientas de cepillado de esta maquina pueden ser usadas en ambos lados. Siga los siguientes pasos para cambiarlas o girarlas: Use la llave cerrada (accesorio). Afloje los tres tornillos del soporte de herramienta. Ahora retire el soporte y deslice la herramienta hacia el costado para sacarla.

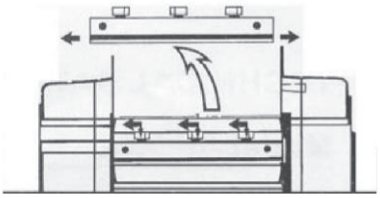

Luego coloque la nueva cuchilla desde el costado hacia el soporte de herramienta. Presionar lo mas posible para centrar lah erramienta. Finalmente, coloque y aprete los tres tornillos hasta que el soporte de herramientas este firme en su posición.

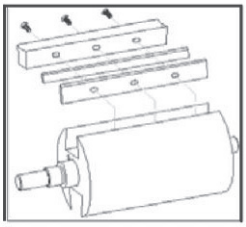

MANTENIMIENTO

Antes de cualquier trabajo en la máquina, desconecte el enchufe de la red. Para un trabajo seguro y apropiado, siempre mantener la máquina y las ranuras de ventilación limpias.
Cualquier daño a la garlopa debe ser reparado e inspeccionado por personal calificado cuidadosamente antes de su uso. La reparacion o mantenimiento realizado por personal no calificado puede resultar en un riesgo de lesión.
Limpie el polvo y los escombros de los respiraderos. Mantenga los mangos de las herramientas limpios y libres de aceite o grasa. Use únicamente un jabón suave y un paño húmedo para limpiar su herramienta ya que algunos agentes de limpieza y disolventes son perjudiciales para los plásticos y otras partes aisladas. No utilice nunca solventes inflamables o combustibles alrededor de las herramientas.
Limpie los orificios de aspiración con un pincel seco de vez en cuando. Separe la bolsa de polvo de la abrazadera de plástico y vaciar la bolsa para el polvo con cuidado. Usted puede lavar la bolsa de polvo con espuma de jabón y se seca si es necesario.
"Los productos eléctricos no deben desecharse con los residuos domésticos. Reciclarlos en centros especiales de desechos preparados para tal fin. Póngase en contacto con las autoridades locales o similares para asesoramiento sobre el reciclaje ".

CABLE DE EXTENSIÓN

Reemplace los cables dañados inmediatamente. El uso de cables dañados puede dar descargas eléctricas, quemar o electrocutar.

Si es necesario un cable de extensión, debe usar uno con el tamaño adecuado de los conductores. La tabla muestra el tamaño correcto para usar, dependiendo en la longitud del cable y el rango de amperaje especificado en la etiqueta de identificación de la máquina. Si está en duda, use el rango próximo más grande. Siempre use cables de extensión listados en UL.

TAMAÑOS RECOMENDADOS DE CABLES DE EXTENSIÓN


	Rango de amperaje	Longitud del cable			
110V		**50ft**	**15m**	**100ft**	**30m**
	3~6	16 AWG	2,5mm²	16 AWG	2,5mm²
	6~8	16 AWG	2,5mm²	14 AWG	3,00mm²
	8~11	12 AWG	4,0mm²	10 AWG	5,00mm²

	Rango de amperaje	Longitud del cable			
220V		**50ft**	**15m**	**100ft**	**30m**
	3~6	18 AWG	2,00mm²	16 AWG	2,5mm²
	6~8	16 AWG	2,5mm²	14 AWG	3,00mm²
	8~11	14 AWG	3,00mm²	12 AWG	4,00mm²

IMPORTADO POR:

Please remember to put here
the importer informatio
of every order

DESPIECE

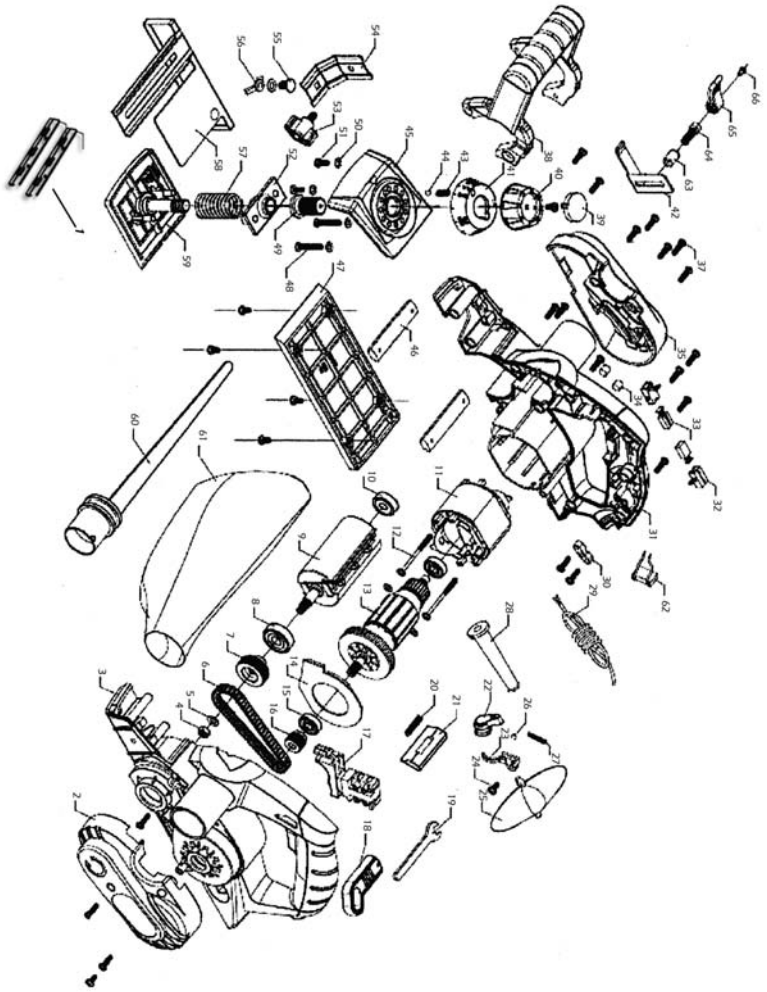

LISTADO DE PARTES

Ítem	Código/Code	Descripción	Description
2	EP10R1002	COBERTOR IZQUIERDO	LEFT HOUSING COVER
3	EP10R1003	CARCASA IZQUIERDA	LEFT HOUSING
4	EP10R1004	TORNILLO	SCREW
5	EP10R1005	ARANDELA	WASHER
6	EP10R1006	CORREA	DRIVING BELT
7	EP10R1007	POLEA	BELT PULLEY
8	EP10R1008	RODAMIENTO	BEARING
9	EP10R1009	CORTADOR	CUTTER
10	EP10R1010	RODAMIENTO	BEARING
11	EP10R1011	CAMPO (230V)	FIELD (230V)
		CAMPO (115V)	FIELD (115V)
12	EP10R1012	TORNILLO	SCREW
13	EP10R1013	INDUCIDO (230V)	ARMATURE (230V)
		INDUCIDO (115V)	ARMATURE (115V)
14	EP10R1014	DEFLECTOR DE AIRE	AIR DEFLECTOR
15	EP10R1015	RODAMIENTO	BEARING
16	EP10R1016	CORREA	BELT PULLEY
17	EP10R1017	INTERRUPTOR (230V)	SWITCH (230V)
		INTERRUPTOR (115V)	SWITCH (115V)
18	EP10R1018	CAJA DE LLAVES	WRENCH BOX
19	EP10R1019	LLAVE	WRENCH
20	EP10R1020	RESORTE	SPRING
21	EP10R1021	RESORTE	SPRING HANDSPIKE
22	EP10R1022	PALANCA	LEVER
23	EP10R1023	SOPORTE	SPRING BRACKET
24	EP10R1024	TORNILLO	SCREW
25	EP10R1025	AJUSTE DE POLVO	DUST ADJUSTMENT
26	EP10R1026	BOLILLA DE ACERO	STEEL BALL
27	EP10R1027	RESORTE	SPRING
28	EP10R1028	TENSADOR DE CABLE	CABLE STRAIN
29	EP10R1029	CABLE Y ENCHUFE (230V)	PLUG AND CABLE (230V)
		CABLE Y ENCHUFE (115V)	PLUG AND CABLE (115V)
30	EP10R1030	ABRAZADERA DEL CABLE	CABLE CLAMP
31	EP10R1031	CARASA DERECHA	RIGHT HOUSING
32	EP10R1032	SOPORTE DE ESCOBA	BRUSH HOLDER
33	EP10R1033	ESCOBA (230V)	BRUSH (230V)
		ESCOBA (115V)	BRUSH (115V)
34	EP10R1034	COBERTOR DE ESCOBA	BRUSH LINING
35	EP10R1035	COBERTOR DERECHO	RIGHT HOUSING COVER
37	EP10R1037	TORNILLO	SCREW
38	EP10R1038	MANGO FRONTAL	FRONT HANDLE
39	EP10R1039	COBERTOR DEL DIAL	DIAL COVER
40	EP10R1040	AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE CORTE	CUTTING DEPTH ADJUSTER
41	EP10R1041	ANILLO GRADUADO	GRADUATION RING
42	EP10R1042	REGLA DE PROFUNDIDAD (230V)	DEPTH RULE (230V)
		REGLA DE PROFUNDIDAD (115V)	DEPTH RULE (115V)
43	EP10R1043	RESORTE	SPRING
44	EP10R1044	BOLILLA DE ACERO	STEEL BALL
45	EP10R1045	PLACA COBERTORA	COVER PLATE
46	EP10R1046	ESPACIADOR	SPACER
47	EP10R1047	BASE	BASE
48	EP10R1048	TORNILLO	SCREW
49	EP10R1049	TUERCA	NUT
50	EP10R1050	ARANDELA	WASHER
51	EP10R1051	TORNILLO	SCREW
52	EP10R1052	SOPORTE	ADJUSTMENT BRACKET
53	EP10R1053	COBERTOR DEL DIAL	DIAL COVER
54	EP10R1054	SOPORTE FIJO	FIXED BRACKET
55	EP10R1055	BULÓN	BOLT

LISTADO DE PARTES

Ítem	Código/Code	Descripción	Description
56	EP10R1056	TUERCA	NUT
57	EP10R1057	RESORTE	SPRING
58	EP10R1058	GUÍA DE ANCHO DE CORTE	CUTTING WIDTH GUIDE
59	EP10R1059	PLACA DE AJUSTE	ADJUSTMENT PLATE
60	EP10R1060	ADAPTADOR DE EXTRACCIÓN	EXTRACTION ADAPTOR
61	EP10R1061	BOLSA DE POLVO	DUST BAG
62	EP10R1062	CAPACITOR	CAPACITOR
63	EP10R1063	FORRAJE	BUSH
64	EP10R1064	TORNILLO	SCREW
65	EP10R1065	DIAL	DIAL
66	EP10R1066	TORNILLO	SCREW


ENERGY
TOOLS