

Llave de impacto 1”


Cuadradillo. ..... 1"(25.4mm)
Velocidad nominal en vacío…….3300r.p.m
Torque máximo. 4180N-m
Diámetro m. 40mm
Presión de aire 8-14KG/CM
Peso de la red.....20Kg

Regulaciones de seguridad /Instrucciones de operación

Este modelo de llave neumática está fabricado con materiales resistentes al desgaste y a los impactos, bajo un diseño de alta calidad y un estricto control de producción.

Notas del usuario antes de operar:

1. Antes de cada turno, lubrique la herramienta con **3 a 5 gotas de aceite de motor** a través de la entrada de aire. No utilice aceite de alta viscosidad y deje la herramienta funcionando en vacío durante 1–2 segundos; de lo contrario, se reducirá la potencia del motor neumático.
2. Mantenga **seco y limpio** el cilindro de aire y el depósito de gas, y asegúrese de que el **tubo de suministro de aire no presente fugas**.
3. Verifique que el **manómetro marque 10 kg/cm²** antes de usarla. El **rango de presión de trabajo seguro** es de **6–8 kg/cm²**.
4. Para asegurar el funcionamiento normal de la unidad, asegúrese de **purgar aire y agua** desde la salida de aire del cilindro, así como del **filtro** y el **lubricador automático** del conjunto.
5. Si no cuenta con filtro de aceite, agregue lubricante según el **puerto de aceite asignado**. Lubrique la herramienta antes de trabajar para obtener el mejor rendimiento.
   (Use el aceite recomendado o aceite de husillo para llaves neumáticas.)
6. Si la unidad **no arranca** o **no funciona suavemente**, utilice una cantidad mayor de **aceite recomendado** o **aceite de husillo** para la llave neumática. Retire y limpie la suciedad u obstrucciones. Si no se pueden eliminar tras dos o tres intentos, envíe la herramienta al **distribuidor** para reparación o mantenimiento.
7. Para proteger la herramienta y **prolongar su vida útil**, se recomienda instalar en la línea del compresor una **combinación de filtro-regulador-lubricador (FRL)** y un **secador de aire**.
8. Limpie las herramientas que no hayan sido utilizadas por **más de seis meses** y **séllelas adecuadamente con aceite**.
9. Use siempre **gafas de protección** al operar la herramienta.

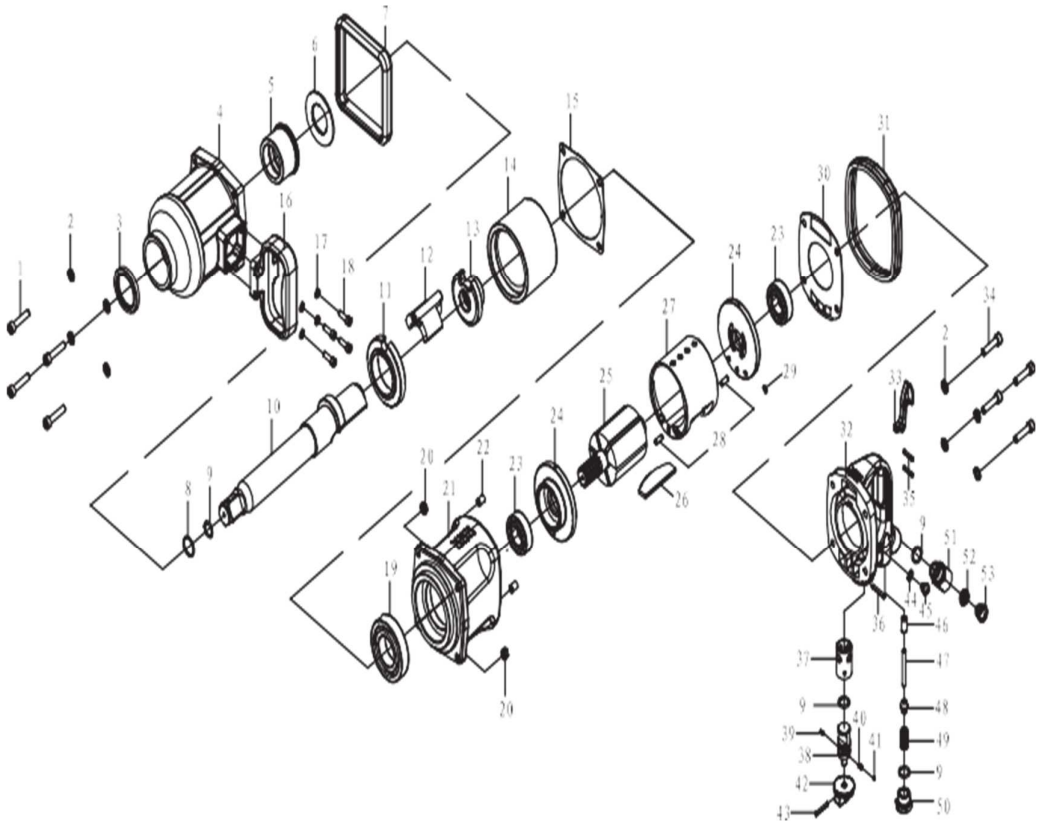

N. de item	Descripción	cantidad	N. de item	Descripción	Cantidad
1	tornillo	4	28	Pasador cilindrico elástico	2
2	Arandela de resorte	8	29	Pasador cilindrico elástico	1
3	Retén de aceite	1	30	Junta del mango	1
4	Carcasa frontal	1	31	Carcasa protectora	1
5	Casquillo lubricado	1	32	Mango	1
6	Junta	1	33	Gatillo	1
7	Cubierta protectora	1	34	Tornillo	4
8	Anillo de protección del eje	1	35	Pasador cilíndrico elástico	2
9	Junta tórica	4	36	Pasador cilíndrico elástico	1
10	Eje	1	37	Tapa de la válvula de control de velocidad	1
11	Tapa del marco del martillo	1	38	Válvula de control de velocidad	1
12	Martillo	1	39	Pasador cilindrico elástico	1
13	Leva de transmission	1	40	Resorte de la válvula de control de velocidad	1
14	Tapa del marco del martillo	1	41	Bola de acero	1
15	Junta de la tapa frontal	1	42	Perilla de la valvula de control de velocidad	1
16	Manilla tipo D	1	43	Pasador cilíndrico elástico	1
17	Arandela de resorte	4	44	Anillo-O/Junta tórica	1
18	Tornillo	4	45	Tornillo Allen	1
19	Rodamiento	1	46	Casquillo de cobre	1
20	Tuerca hexagonal	4	47	Pasador expulsor	1
21	Carcasa	1	48	Válvula de aceleración	1
22	Buje de tornillo	4	49	Resorte de la entrada de aire	1
23	Rodamiento(6205)	2	50	Base del resorte de la entrada de ire	1
24	Tapa del cilindro frontal	2	51	Entrada de aire	1
25	Rotor	1	52	Malla filtrante	1
26	Paleta	6	53	Cubierta antipolvo	1