ROTOMARTILLO

RM 826M/1/220



MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GARANTÍA

ATENCIÓN

Lea, entienda y siga todas las instrucciones de seguridad de este manual antes de usar esta herramienta.

La imagen es ilustrativa, el producto puede variar.

ÍNDICE

Información importante	3
Introducción	3
Normas generales de seguridad	3
Descripción de herramienta	5
Especificaciones técnicas	5
Normas específicas de seguridad	5
Instrucciones de Operación	6
Mantenimiento	8
Cable de extensión	8
Despiece	10
Listado de partes	11

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD



RECICLADO DE PARTES

Protección del medio ambiente

Separación de desechos: Este producto no debe desecharse con la basura doméstica normal. Si llega el momento de reemplazar su producto o este ha dejado de tener utilidad para usted, asegúrese de que se deseche por separado.

La separación de desechos de productos usados y embalajes permite que los materiales puedan reciclarse y reutilizarse. La reutilización de materiales reciclados ayuda a evitar la contaminación medioambiental y reduce la demanda de materias primas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

NO UTILICE LA HERRAMIENTA SIN LEER Y COMPRENDER ESTE MANUAL COMPLETAMENTE.

» Cuando se disponga a usar cualquier herramienta, SIEMPRE utilice el equipamiento de seguridad recomendado, incluidos gafas o visera de seguridad, protectores auditivos, ropa protectora y guantes de seguridad. Utilice una mascarilla o protección respiratoria si la máquina genera polvo o partículas que puedan permanecer suspendidas en el aire.
» Si tiene dudas, no conecte la herramienta. ASESÓRESE convenientemente.
» La herramienta solo debe utilizarse para su finalidad establecida. Cualquier uso distinto de los mencionados en este manual se considerará un caso de mal uso.
» EL USUARIO, y no el fabricante o distribuidor, SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO O LESIÓN, deterioro, rotura o desgaste prematuro resultante de esos casos de uso inapropiado, incluyendo el mantenimiento inadecuado o nulo y cuidados insuficientes.
» Para utilizar adecuadamente su herramienta, debe cumplir las regulaciones de seguridad, las indicaciones de montaje y las instrucciones de uso que se incluyen en este Manual. Quienes utilicen una máquina o realicen su mantenimiento deben conocer este manual y estar informados de sus peligros potenciales.
» Los niños y las personas débiles NO DEBEN UTILIZAR esta herramienta. Debe supervisarse a los niños en todo momento si están en la zona en la que se está utilizando la herramienta.
» También es imprescindible que cumpla las regulaciones de prevención de accidentes en su área vigentes. Esto es extensible a las normas generales de seguridad e higiene laboral.
» El fabricante no será responsable de modificaciones realizadas a la herramienta ni de daños derivados de estas.
» Ni siquiera cuando la herramienta se utilice según se indica, es posible eliminar todos los factores de riesgo residuales. El usuario deberá estar siempre atento y alerta mientras utiliza la máquina.
» Antes de utilizar la herramienta deberá familiarizarse con sus comandos y funciones específicas, de este modo podrá mantener total control durante su funcionamiento.

INTRODUCCIÓN

! ADVERTENCIA

Lea y entienda todas las instrucciones. La falta de seguimiento de las instrucciones listadas abajo puede resultar en una descarga eléctrica, fuego y/o lesiones personales serias.

Su herramienta tiene muchas características que harán su trabajo más rápido y fácil. Seguridad, comodidad y confiabilidad fueron tenidas como prioridad para el diseño de esta herramienta, lo que hace más fácil su mantenimiento y operación.

NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD

CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS Y TODAS LAS INSTRUCCIONES.

! ATENCIÓN

Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones. La omisión de alguna de las advertencias e instrucciones que se enlistan a continuación puede dar como resultado un choque eléctrico, fuego y/o un daño serio.

El término “herramienta eléctrica” en las advertencias se refiere a una herramienta eléctrica que opera conectada a la red de suministro (con cordón / cable) o una herramienta eléctrica que funciona a baterías (sin cordón / cable).

1) SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO

a) **Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.** Las áreas desordenadas y oscuras provocan accidentes.
b) **No opere herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, tales como en la presencia de líquidos inflamables, gases o polvo**. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o humos.
c) **Mantenga a los niños y transeúntes alejado mientras se opera una herramienta eléctrica.** Las distracciones pueden causarle la pérdida del control.

2) SEGURIDAD ELÉCTRICA

a) **Los enchufes/clavijas de las herramientas eléctricas deben coincidir con el receptáculo. Nunca modifique el enchufe/clavija en cualquier modo. No usar ningún adaptador de enchufes/clavijas con herramientas eléctricas puestas a tierra.** Enchufes/Clavijas que no se modifican y bases coincidentes reducen el riesgo de choque eléctrico.

b) **Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas o puestas a tierra, tales como cañerías radiadores, cocinas eléctricas y refrigeradores.** Hay un riesgo de incremento de choque eléctrico si su cuerpo es conectado o puesto a tierra.

c) **No exponga herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones de humedad**. Al entrar agua a una herramienta eléctrica, incrementará el riesgo de choque eléctrico.

d) **No maltrate el cordón/cable. Nunca use el cordón/cable para llevar, poner o desenchufar la herramienta eléctrica.**
Mantenga el cordón/cable lejos del calor, aceite, bordes afilados o partes móviles. Los cordones/cables dañados o enredados, incrementan el riesgo de choque eléctrico.

e) **Cuando opere una herramienta eléctrica al aire libre, use una extensión (del cordón/cable) adecuada para el uso al aire libre**. El uso de un cordón adecuado para uso al aire libre, reduce el riesgo de choque eléctrico.

f) **Si opera una herramienta eléctrica en una ubicación húmeda inevitable, use un dispositivo de corriente residual (RCD) de suministro protegido.** El uso de un RCD reduce el riesgo de choque eléctrico.

NOTA - La expresión “dispositivo de corriente residual” (RCD) puede sustituirse por la expresión “interruptor de circuito de falta de tierra” (GFCI) o “cortacircuito de fuga de tierra” (ELCB).

3) SEGURIDAD PERSONAL

a) **Permanezca alerta, mire lo que esté haciendo y use el sentido común cuando opere una herramienta eléctrica. No use una herramienta eléctrica mientras esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.** Un momento de falta de atención, mientras se operen herramientas eléctricas, puede resultar en serios daños personales.

b) **Use equipo protector personal. Siempre use protección para los ojos**. Equipamiento protector tal como máscara para el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, sombrero de material duro, o protector de oídos usado para condiciones apropiadas, reducirán daños personales.

c) **Prevenga la puesta en marcha accidental. Asegúrese que el interruptor esté en la posición apagado antes de conectar la fuente de potencia y/o las baterías, tome o lleve la herramienta.** Transportar herramientas eléctricas con el dedo sobre el interruptor o conectar herramientas eléctricas que tienen en interruptor en posición “encendido” puede causar accidentes.

d) **Remueva cualquier llave de ajuste o llave inglesa, antes de encender la herramienta eléctrica.** Una llave inglesa o una llave que se deje atada a una parte que, rota de la herramienta eléctrica, puede resultar en un daño personal.

e) **No se extralimite. Mantenga los pies y conserve el equilibrio apropiado en todo momento**. Esto permite un mejor control de las herramientas de potencia en situaciones inesperadas.

f) **Vista apropiadamente. No use ropa holgada o joyas. Mantenga su cabello, ropa y guantes alejados de partes móviles.** Ropa holgada, joyas o el cabello largo, pueden quedar atrapados por las partes en movimiento.

g) **Si son proporcionados dispositivos para la conexión de extracción de polvo y facilidades de recolección, asegúrese que estos sean conectados y usados apropiadamente.** El uso de recolectores de polvo puede reducir peligros relacionados con el polvo.

4) USO Y CUIDADO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

a) **No fuerce la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica correcta para su aplicación.** La herramienta eléctrica correcta hace el trabajo mejor y más seguro al ritmo para la que fue diseñada.

b) **No use la herramienta eléctrica si el interruptor no enciende ni apaga.** Cualquier herramienta eléctrica que no puede ser controlada con el interruptor, es peligrosa y debe ser reparada.

c) **Desconecte el enchufe/clavija desde la fuente de potencia y/o las baterías de la herramienta eléctrica antes de hacer cualquier ajuste, cambio de accesorios, o almacenar herramientas eléctricas.** Tales medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de encender la herramienta eléctrica accidentalmente.

d) **Almacene herramientas eléctricas que no están siendo usadas, fuera del alcance de los niños y no permita que personas que no estén familiarizadas con la herramienta eléctrica o estas instrucciones, operar la herramienta eléctrica.** Las herramientas eléctricas son

peligrosas en las manos de usuarios no entrenados.

e) **Mantención. Verifique desalineamiento o atascamiento de partes móviles, quiebre de partes y cualquier otra condición que pueda afectar la operación de las herramientas eléctricas.** Si hay daño, la herramienta eléctrica debe ser reparada antes de ser usada. Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas que no son bien mantenidas.

f) **Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.** Las herramientas de corte que se mantienen de forma correcta con las orillas de corte afiladas son menos probables de trabarse y más fáciles de controlar.

g) **Use la herramienta eléctrica, accesorios y puntas de la herramienta, etc. de acuerdo con estas instrucciones, tomando en cuenta las condiciones de funcionamiento y el trabajo a ser realizado.** El uso de la herramienta eléctrica para operaciones distintas de esas para las cuales fue prevista, podría resultar en una situación peligrosa.

5) SERVICIO

a) **Haga revisar su herramienta eléctrica por un servicio de reparación cualificado usando solamente piezas de recambio idénticas**. Esto asegurará que se mantenga la seguridad de la herramienta eléctrica.

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA

1 Portabrocas
2 Mango lateral
3 Selector de función
4 Interruptor
5 Broca



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS TÉCNICOS	
VOLTAJE/FRECUENCIA	220V ~ 50-60Hz
POTENCIA	1050W
ENERGÍA DE IMPACTO	2,8 JOULES
IMPACTOS POR MINUTO	5200bpm
VELOCIDAD EN VACÍO	n_0 = 1050/min
CAPACIDAD	Metal 13mm - 0,51” Concreto 26mm - 1” Madera 30mm - 1 3/16”
ENCASTRE	SDS PLUS
AISLACIÓN	CLASE II
PESO	3,2kg

ORIGEN: CHINA

CONTENIDO DE LA CAJA

1 rotomartillo, 1 cincel de punta de 14 x 250mm, 1 cincel plano, broca de 8,10,12 x 150mm, 1 mandril, 1 adaptador SDS PLUS y maletín plástico.



FUNCIÓN

4 funciones: taladro, martillo rotopercutor, martillo demoledor y bloqueo de rotación de cincel

NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD

» **Use protectores de oídos con los taladros de percusión**. La exposición al ruido puede causar pérdida de audición.

» **Utilice el mango o mangos auxiliares si se suministran con la herramienta**. La pérdida de control puede causar lesiones corporales.

» **Tome la herramienta eléctrica por las superficies de agarre con aislamiento cuando realice una operación en la que el accesorio de corte pueda entrar en contacto con cables ocultos**. El accesorio de corte que entre en contacto con un cable que tenga corriente puede hacer que las partes metálicas de la herramienta eléctrica que estén al descubierto tengan corriente, lo que podría causar una descarga eléctrica al operador.

» **Use abrazaderas u otro modo práctico de sujetar y soportar la pieza de trabajo en una plataforma estable**.

Si se sujeta la pieza de trabajo con la mano o contra el cuerpo, se crea una situación inestable que podría causar pérdida de control.

» **No taladre, rompa ni haga trabajo de sujeción en paredes existentes ni en otras áreas ciegas donde pueda haber cables eléctricos**. Si esta situación es inevitable, desconecte todos los fusibles o cortacircuitos que alimenten la zona a taladrar.

» **Use protectores de oídos cuando utilice la herramienta durante períodos prolongados**. La exposición prolongada a ruido de alta intensidad puede causar pérdida de audición.

» **Use siempre gafas de seguridad o protección de los ojos cuando utilice esta herramienta**. Use una máscara antipolvo o un respirador para aplicaciones que generen polvo.

» **Use guantes con almohadillado grueso y limite el tiempo de exposición tomando frecuentes períodos de descanso**. La vibración causada por la acción de percusión y taladrado puede ser perjudicial para las manos y los brazos.

» **Fije el material que se está taladrando. Nunca lo tenga en las manos ni sobre las piernas**. Un soporte inestable puede hacer que la broca taladradora se atasque, lo que causa pérdida de control y lesiones.

» **Sitúese de modo que evite ser atrapado entre la herramienta o el mango lateral y las paredes o los postes**. Si la broca se atasca o se engancha en la pieza de trabajo, el par motor de reacción de la herramienta podría aplastarle la mano o la pierna.

» **Si la broca se atasca en la pieza de trabajo, suelte el gatillo inmediatamente, invierta el sentido de giro y apriete lentamente el gatillo para sacar la broca**. Esté preparado para un fuerte par motor de reacción. El cuerpo del taladro tenderá a torcerse en sentido contrario al del giro de la broca.

» **No agarre la herramienta ni ponga las manos demasiado cerca del mandril o la broca taladradora que gira**. Podría sufrir laceraciones en la mano.

» **Al instalar una broca taladradora, introduzca el cuerpo de la broca bien a fondo entre las mordazas del mandril**. Si la broca no se introduce hasta una profundidad suficiente, se reduce el agarre de las mordazas sobre la broca y se aumenta la pérdida de control.

» **No utilice brocas ni accesorios desafilados o dañados**. Las brocas o accesorios desafilados o dañados tienen mayor tendencia a atascarse en la pieza de trabajo.

» **Al sacar la broca de la herramienta, evite el contacto con la piel y use guantes protectores adecuados al agarrar la broca o el accesorio**. Los accesorios pueden estar calientes después de un uso prolongado.

» **Compruebe que las llaves de ajuste y de tuerca se hayan quitado del taladro antes de encender la herramienta**. Las llaves de ajuste o de tuerca pueden salir despedidas a gran velocidad y golpear el usuario o golpear a alguien que se esté presente.

» **No tenga en marcha la herramienta mientras la lleva a su lado**. Una broca taladradora que gira podría engancharse en la ropa y producir lesiones.

» **Mantenga la zona limpia** de objetos que puedan hacerlo tropezar

» **Si es interrumpido mientras utiliza el taladro, complete el proceso** y apague la herramienta antes de subir la vista.

» **Si tiene dudas, no conecte la herramienta**. Utilizar una fuente de alimentación con un voltaje inferior al de la placa indicadora es perjudicial para el motor. La herramienta solo debe utilizarse para su finalidad establecida. Cualquier uso distinto de los mencionados en este manual se considerará un caso de mal uso. El usuario, y no el fabricante, será responsable de cualquier daño o lesión resultante de esos casos de uso inapropiado. Para utilizar adecuadamente esta herramienta, debe cumplir las regulaciones de seguridad, las indicaciones de montaje y las instrucciones de uso que se incluyen en este manual. Quienes utilicen esta máquina o realicen su mantenimiento deben conocer este manual y estar informados de sus peligros potenciales. Los niños y las personas débiles no deben utilizar esta herramienta. Debe supervisarse a los niños en todo momento si están en la zona en la que se esta utilizando la herramienta. También es imprescindible que cumpla las regulaciones de prevención de accidentes vigentes en su área. Esto es extensible a las normas generales de sanidad y seguridad ocupacionales. El fabricante no será responsable de ninguna modificación realizada a la herramienta ni de daños derivados de dichas modificaciones. Ni siquiera cuando la herramienta se utilice según se indica es posible eliminar todos los factores de riesgo residuales.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

PREVIO A LA OPERACIÓN

Lea la sección NORMAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD antes del uso de estos productos.

Fuente de alimentación

Asegúrese de que la fuente de energía para ser utilizado se ajusta a las exigencias de corriente especificadas en la placa de identificación del producto.

Interruptor

Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en la posición OFF. Si el enchufe está conectado a una toma de corriente, la herramienta puede iniciar su funcionamiento automáticamente y provocar lesiones al usuario.

NOTA: Interruptor ON/OFF: El indicador luminoso se enciende cuando la herramienta está conectada a una fuente eléctrica. Con este indicador encendido, puede comenzar a utilizar la herramienta. Puede controlar la velocidad variable del martillo y taladro

Conexión a tierra
Esta herramienta debe estar conectada a tierra mientras esté en uso para proteger al operador de una descarga eléctrica. La herramienta está equipada con un cable de toma de tierra para adaptarse al receptáculo de conexión a tierra adecuada. El cable verde o amarillo debe estar conectado a un terminal activo.

Cable de extensión
Cuando el área de trabajo esté alejada de una fuente eléctrica, debe utilizar un cable de extensión certificado de grosor suficiente.

Mango de Fijación
Por razones de seguridad, usar la herramienta siempre con el mango de fijación. Podrá operar la herramienta de forma segura en diferentes ángulos y posiciones.

CAMBIO DE ACCESORIOS (SDS PLUS)
NOTA: Es característico de este sistema que cuando la herramienta esté funcionando sin carga, el accesorio tenga una rotación fuera de centro. Esto no afecta la precisión del orificio a hacer debido a que el accesorio se centra automáticamente durante el perforado. El mandril no requiere mantenimiento.

INSERTANDO ACCESORIOS
Limpiar y engrasar ligeramente el mandril antes de insertar un accesorio.
Enroscar la herramienta en el soporte y empujarla hasta que encaje. La traba fija el accesorio en posición automáticamente. Aplique presión sobre el accesorio para asegurarse que este trabado correctamente.

REMOVIENDO ACCESORIOS
Tirar hacia atrás la manga de traba del mandril y retirar el accesorio.



MANGO AUXILIAR
La herramienta no debe ser utilizada sin mango auxiliar y siempre debe sostenerse con ambas manos. El mango se afloja girándolo en sentido antihorario.El mango auxiliar debe ser acomodado según la posición de trabajo.



Embrague de Seguridad
El embrague de seguridad se activa cuando el rotomartillo se atasca. Esto previene que el usuario pierda el control de la herramienta en estos casos.

⚠ PRECAUCIÓN:

El reductor de velocidad variable debe ser realizado paso a paso, cambiar demasiado rápido puede dañar la máquina.

USO DE LA HERRAMIENTA
1. Colocar la punta en la base del orificio a hacer y presionar el gatillo de encendido. Es necesario presionar contra la pieza de trabajo para empezar a golpear. Esto es un mecanismo de seguridad para prevenir el funcionamiento del percutor con la maquina sin carga.
2. Utilizando el peso de la máquina y sosteniéndola firrmemente con ambas manos, se puede controlar fácilmente el contragolpe producido. El uso de mucha fuerza o velocidad reducirá la efi ciencia del trabajo.

⚠ PRECAUCIÓN:

Si la máquina no comienza a golpear cuando esta en funcionamiento, es debido a que el aceite esta muy espeso o frío. Si está trabajando en áreas con bajas temperaturas o viene de un largo tiempo de almacenamiento, hágala funcionar en vacío durante 5 minutos para calentar el aceite.

⚠ AVISO:

No eche grasa en la caja de engranajes. Si se quedara sin grasa o no estuviera seguro de como verificarla, le aconsejamos que se dirija a su centro de reparaciones y mantenimiento más cercano y que hable con una persona calificada para cambiar la grasa.
Si se necesita reparación, esto no debe intentarse a menos que se cuente con las herramientas y el conocimiento de un personal técnico autorizado.
El mantenimiento o la reparación realizados por servicios técnicos no autorizados anularán y darán por terminada la garantía del fabricante.

SELECTOR DE FUNCION
Para seleccionar el modo operativo requerido, gire el selector de modalidad (F) hasta que la flecha apunte al ícono que corresponda.

⚠ PRECAUCIÓN:

Nunca cambie de modo con la maquina en funcionamiento.



MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN: Asegúrese siempre de que el cable de poder se encuentre desenchufado y la máquina apagada antes de realizar cualquier tipo de ajuste o mantenimiento.

Inspeccionar los accesorios

El uso de accesorios desgastados reduce la eficiencia y puede causar malfuncionamientos en el motor. Debe afilar o reemplazar el accesorio en el momento en que note el desgaste.

MANTENIMIENTO DE LA CAJA DE ENGRANAJES

Lleve a cabo el siguiente procedimiento cada vez que utilice la herramienta durante 6 horas, aproximadamente.

Quite la tapa de la cubierta de engranajes situada en la parte superior del taladro.

Utilice la llave caja engranajes para soltar la tapa de la caja de cambios.

Sírvase de una espátula o de un instrumento similar para echar la grasa a la caja de engranajes. Tenga cuidado de no rayar de ningún modo el mecanismo.

Vuelva a colocar la tapa.

No apriete demasiado la tapa ni eche demasiada grasa en la caja de engranajes. Si se quedará sin grasa o no estuviera seguro de como cambiarla, le aconsejamos que se dirija a su centro de reparaciones y mantenimiento más cercano y que hable con una persona calificada para cambiar la grasa.

Verifique regularmente que no haya polvo o cuerpos extraños en las rejillas situadas cerca del motor y alrededor del gatillo. Utilice un cepillo suave para eliminar cualquier polvo acumulado. Lleve gafas de seguridad para protegerse los ojos mientras limpia. Vuelva a lubricar todos los elementos móviles a intervalos regulares.

MANTENIMIENTO GENERAL

Antes de cada uso, inspeccione la máquina, la llave y el cable para ver si están dañados.

Chequee si hay partes dañadas, faltantes o gastadas. Chequee si hay tornillos extraviados, mal alineación o ligazón de las partes móviles, o cualquier otra condición que pueda afectar la operación.

Si ocurre una vibración anormal o un ruido anormal, apague la máquina inmediatamente y resuelva este problema antes de futuros usos.

LIMPIEZA

⚠ PRECAUCIÓN:

Antes de limpiar o realizar cualquier mantenimiento la herramienta debe ser desconectada de la fuente de energía. El método de limpieza más efectivo puede ser soplar con aire comprimido seco. Siempre use anteojos protectores cuando esté limpiando la máquina con aire comprimido.

Mantenga la manija de la máquina limpia, seca y libre de aceite o grasa. Use solamente un jabón suave y un paño suave y húmedo para limpiar la máquina. Muchos productos de limpieza del hogar contienen químicos, los cuales pueden dañar seriamente el plástico y otras partes aisladas.

La apertura de ventilación debe mantenerse limpia. No intente limpiarla introduciendo objetos punzantes a través de las aberturas.

CABLE DE EXTENSIÓN

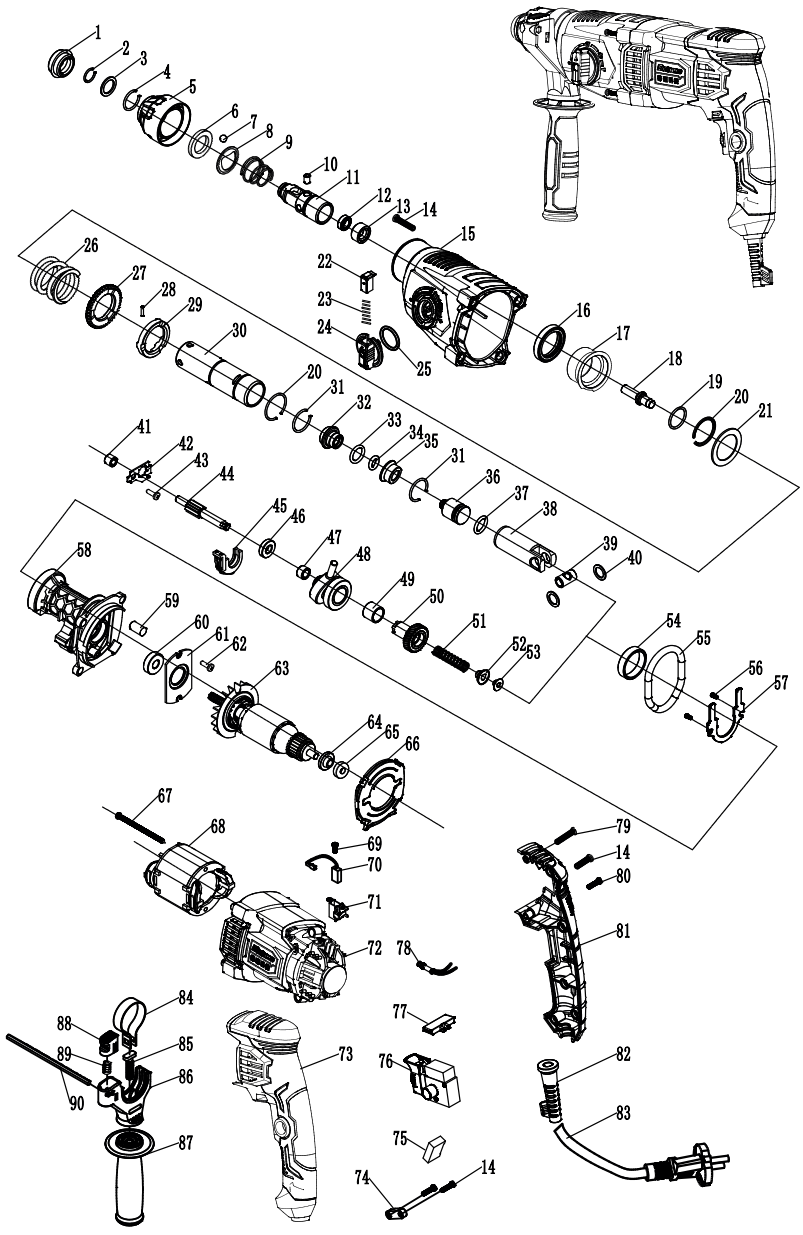
Reemplace los cables dañados inmediatamente. El uso de cables dañados puede dar descargas eléctricas, quemar o electrocutar.

Si es necesario un cable de extensión, debe usar uno con el tamaño adecuado de los conductores. La tabla muestra el tamaño correcto para usar, dependiendo en la longitud del cable y el rango de amperaje especificado en la etiqueta de identificación de la máquina. Si está en duda, use el rango próximo más grande. Siempre use cables de extensión listados en UL.

TAMAÑOS RECOMENDADOS DE CABLES DE EXTENSIÓN

	Rango de amperaje	Longitud del cable			
220V		**50ft**	**15m**	**100ft**	**30m**
	3~6	18 AWG	2,00mm²	16 AWG	2,5mm²
	6~8	16 AWG	2,5mm²	14 AWG	3,00mm²
	8~11	14 AWG	3,00mm²	12 AWG	4,00mm²

DESPIECE


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

LISTADO DE PARTES

Ítem	Código/Code	Descripción	Description
1	RM826-1R1001	GOMA	RUBBER
2	RM826-1R1002	ANILLO	RING ¢ 14X1.5
3	RM826-1R1003	ARANDELA	WASHER ¢ 16X ¢ 22X1.5
4	RM826-1R1004	ANILLO	RING ¢ 19X1.8
5	RM826-1R1005	TITULAR DE LA BOLA	BALL HOLDER
6	RM826-1R1006	ANILLO	RING ¢ 21.2X ¢ 32.5X5.5
7	RM826-1R1007	BOLA	BALL Φ7.14
8	RM826-1R1008	ANILLO	RING
9	RM826-1R1009	RESORTE	SPRING W21-29.5X1.5X21
10	RM826-1R1010	PIN	PIN ¢ 6X9
11	RM826-1R1011	TELEFLEX	TELEFLEX
12	RM826-1R1012	SELLO DE ACEITE	OIL SEAL
13	RM826-1R1013	MANGUITO DE LÍMITE DE LA PALANCA DEL MARTILLO	LIMIT SLEEVE OF HAMMER LEVER
14	RM826-1R1014	TORNILLO	SCREW ST3.9×20
15	RM826-1R1015	CARCASA DE PLÁSTICO	PLASTIC HOUSING
16	RM826-1R1016	SELLO DE ACEITE	OIL SEAL
17	RM826-1R1017	MANGUITO DE COJINETE DE AGUJAS	NEEDLE BEARING SLEEVE
18	RM826-1R1018	MARTILLO DE IMPACTO	IMPACT HAMMER
19	RM826-1R1019	JUNTA TÓRICA	O-RING ¢ 21.5X1.8
20	RM826-1R1020	ANILLO	RING ¢ 28X1.6
21	RM826-1R1021	ANILLO	RING ¢ 30.2X ¢ 42X2
22	RM826-1R1022	BOTÓN	BUTTON
23	RM826-1R1023	RESORTE	SPRING Ø4.5×Ø0.6×35
24	RM826-1R1024	PERILLA	KNOB
25	RM826-1R1025	JUNTA TÓRICA	O-RING ¢ 13.5X2
26	RM826-1R1026	RESORTE GRANDE	BIG SPRING ¢ 32X ¢ 4.5X38.5
27	RM826-1R1027	ENGRANAJE GRANDE 40 DIENTES	BIG GEAR 40TEETH
28	RM826-1R1028	PASADOR REDONDO	ROUND PIN Φ2.5×10
29	RM826-1R1029	EMBRAGUE DE SEGURIDAD	SAFETY CLUTCH
30	RM826-1R1030	CILINDRO	CYLINDER
31	RM826-1R1031	ANILLO	RING ¢ 27X1.6
32	RM826-1R1032	CONJUNTO DE VARILLA DE MARTILLO	HAMMER ROD SET
33	RM826-1R1033	JUNTA TÓRICA	O-RING ¢ 16.2X4.5
34	RM826-1R1034	JUNTA TÓRICA	O-RING ¢ 9.2X3.5
35	RM826-1R1035	VAINA BAJA	LOW SHEATH
36	RM826-1R1036	PERNO DE IMPACTO	IMPACT BOLT
37	RM826-1R1037	JUNTA TÓRICA	O-RING ¢ 15X3
38	RM826-1R1038	PISTÓN	PISTON ¢ 25X69
39	RM826-1R1039	PASADOR DE PISTÓN	PISTON PIN ¢ 12X21X ¢ 7.2
40	RM826-1R1040	ANILLO	RING ¢ 12X ¢ 18X1.2
41	RM826-1R1041	RODAMIENTO DE AGUJAS	NEEDLE BEARING HK0709
42	RM826-1R1042	PLACA FIJA	FIX PLATE
43	RM826-1R1043	TORNILLO	SCREW ST3.9×10
44	RM826-1R1044	ENGRANAJE CÓNICO	CONE GEAR
45	RM826-1R1045	PIEZAS DE PLÁSTICO CLUTION	CLUTION PLASTIC PARTS
46	RM826-1R1046	RODAMIENTO	BEARING ¢ 9X ¢ 20X5
47	RM826-1R1047	RODAMIENTO NECESARIO	NEEDBLE BEARING HK091308
48	RM826-1R1048	JUEGO DE COJINETES DE GIRO	SWING BEARING SET
49	RM826-1R1049	RODAMIENTO DE AGUJAS	NEEDLE BEARING KV151814
50	RM826-1R1050	EJE DE ENGRANAJE 33 DIENTES	GEAR SHAFT 33 TEETH
51	RM826-1R1051	MUELLE DE EMBRAGUE	CLUTCH SPRING ¢ 8.2X ¢ 1.2X35
52	RM826-1R1052	RESORTE ARREGLAR PIEZAS DE PLÁSTICO	SPRING FIX PLASTIC PARTS
53	RM826-1R1053	ARANDELA	WASHER
54	RM826-1R1054	MANGUITO DE ACERO	STEEL SLEEVE ¢ 30X ¢ 35X9
55	RM826-1R1055	JUNTA TÓRICA	O-RING ¢ 52.7X7.4
56	RM826-1R1056	TORNILLO	SCEW M5X14
57	RM826-1R1057	TABLERO DE COJINETE DE GIRO	SWING BEARING BOARD
58	RM826-1R1058	SOPORTE DE ALUMINIO	ALUMINUM HOLDER
59	RM826-1R1059	TEXTURA DE LANA	WOOL FELT

LISTADO DE PARTES

Ítem	Código/Code	Descripción	Description
60	RM826-1R1060	RODAMIENTO	BEARING 609RS
61	RM826-1R1061	TABLERO DEL COJINETE	BEARING BOARD
62	RM826-1R1062	TORNILLOS ROSCADORES DE CABEZA PLANA EN CRUZ	CROSS RECESSED PAN HEAD TAPPING SCREWS M4X8
63	RM826-1R1063	ROTOR	ROTOR
64	RM826-1R1064	ARANDELA A PRUEBA DE POLVO	DUSTPROOF WASHER
65	RM826-1R1065	RODAMIENTO	BEARING 627RS
66	RM826-1R1066	GUÍA DEL VENTILADOR	FAN GUIDE
67	RM826-1R1067	TORNILLO	SCREW ST3.9X60
68	RM826-1R1068	ESTATOR	STATOR
69	RM826-1R1069	TORNILLO	SCREW ST3.5X10
70	RM826-1R1070	CEPILLO DE CARTÓN	CARTON BRUSH 6X9X18
71	RM826-1R1071	PORTAESCOBILLAS	BRUSH HOLDER 6X9
72	RM826-1R1072	CARCASA DEL MOTOR	MOTOR HOUSING
73	RM826-1R1073	MANIJA IZQUIERDA	LEFT HANDLE
74	RM826-1R1074	TABLERO DE CABLE	CABLE BOARD
75	RM826-1R1075	CAPACIDAD ELÉCTRICA	ELECTRIC CAPACITY
76	RM826-1R1076	INTERRUPTOR	SWITCH
77	RM826-1R1077	VARILLA DERECHA E IZQUIERDA	RIGHT AND LEFT ROD
78	RM826-1R1078	INDUCTANCIA	INDUCTANCE
79	RM826-1R1079	TORNILLO	SCREW ST3.9X30
80	RM826-1R1080	TORNILLO	SCREW ST3.9X14
81	RM826-1R1081	MANGO DERECHO	RIGHT HANDLE
82	RM826-1R1082	CUBIERTA DE CABLE	CABLE COVER
83	RM826-1R1083	CABLE	CABLE
84	RM826-1R1084	ARO	HOOP
85	RM826-1R1085	TORNILLO EN T	T-SCREW M8X36
86	RM826-1R1086	BRACKER	BRACKER
87	RM826-1R1087	MANGO AUXILIAR	AUXILIARY HANDLE
88	RM826-1R1088	BOTÓN	BUTTON
89	RM826-1R1089	RESORTE	SPRING Φ7.2×Φ0.9×15
90	RM826-1R1090	REGLA DE PROFUNDIDAD	DEPTH RULER


Gladiator
PRO